


Änderungsmitteilung: PC-Software Update auf von V5.3.3 auf V5.3.4

Datum: 07.08.2023

Neue Modi des Parameters **FREEZE MVAL** für L-LAS-LT-...-SL Sensoren.

Bei den L-LAS-LT-...-SL Sensoren standen für den Parameter **FREEZE MVAL** die Modi **OFF** und **ON** zur Verfügung.

Bei der Version V5.3.4 stehen jetzt, so wie bei den AL, CL, ... Sensoren, folgende Modi zur Verfügung: **SET_MIN**, **SET_MAX**, **FREEZE_MV**.

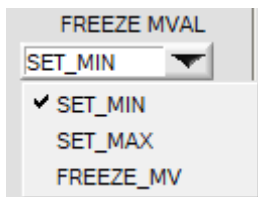

SET_MIN: Beim Verlassen des Messbereiches nach unten oder oben wird 0V ausgegeben.

SET_MAX: Beim Verlassen des Messbereiches nach unten oder oben wird 10V ausgegeben.

FREEZE_MV: Beim Verlassen des Messbereiches nach unten wird 0V ausgegeben und beim Verlassen des Messbereiches nach oben wird 10V ausgegeben. Wird der Messbereich abrupt verlassen (schnell weg), dann wird der letzte plausible Wert ausgegeben.